


Manual de instruções

BW13000

⚠ Aviso! Deve ler este manual de instruções, antes de efetuar a instalação e ou a utilização deste produto.

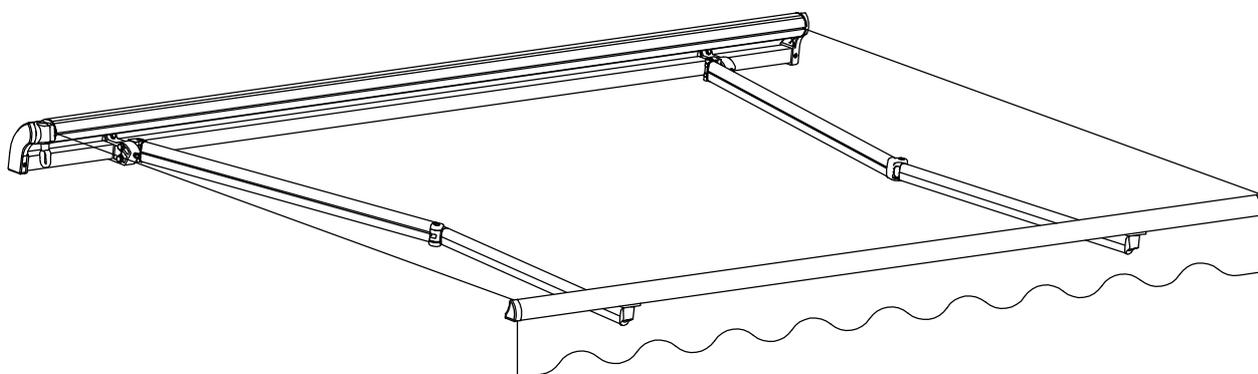


Toldo Extensível Manual Índice

- ▶ Características / Precauções e avisos de segurança para a instalação e utilização (1)
- ▶ Acessórios e ferramentas necessárias (2)
- ▶ Instalação. (3)
- ▶ Instruções de funcionamento (5)
- ▶ Manutenção (6)
- ▶ Lista de peças (7)

Características

Referência	Ângulo de inclinação	Tipo de tecido	Resistência ao vento (classe técnica)
BW13000	0°~45°	Poliéster	Classe 1 (28km/h)

Precauções e avisos de segurança

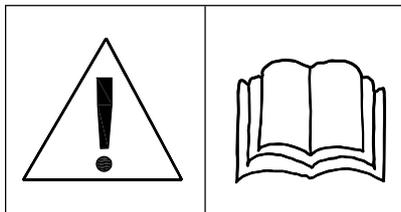

Atenção: ⚠

Antes de abrir o toldo, verifique se os parafusos e os dispositivos de segurança estão bem montados e apertados.

Feche sempre o toldo, em dias chuvosos, ventosos ou quando não estiver em utilização.

Se não respeitar estas indicações de segurança, pode causar danos no tecido ou na estrutura do toldo.

Os braços do toldo quando fechados, estão sob uma grande tensão, o toldo deve ser aberto lentamente de forma a evitar danos ou ferimentos no utilizador.



O toldo só deve ser reparado por um técnico qualificado para o efeito.

Atenção! Leia o manual de instruções, antes de utilizar o produto.


Explicação dos símbolos:

- Nunca instale o toldo em locais altos e ventosos, pode cair e provocar danos.
- Quando efetuar a montagem, certifique-se de que tem as ferramentas adequadas e espaço suficiente. Dadas as suas características, são necessárias duas pessoas para efetuar a sua montagem.
- Não instalar em locais com vibrações.
- Quando efetuar a instalação siga as indicações deste manual.
- Durante a instalação não se esqueça de utilizar corretamente as buchas e parafusos, se estes não forem corretamente instalados, pode resultar em acidentes graves.
- Durante a instalação tenha cuidado com os dedos.
- Não instale em locais que atinjam elevadas temperaturas, como por exemplo paredes em que estão instalados fornos.
- Não pendure objetos no toldo, podem danificar o toldo e cair. Causando danos no toldo, em outros objetos ou mesmo ferimentos a pessoas.
- Nunca abra o toldo em dias ventosos e ou chuvosos.
- Nunca utilize o toldo para outras funções, que não sejam aquela para o qual foi concebido.
- Não utilize o toldo em dias muito frios, em que possa ocorrer a formação de gelo, pode danificar o toldo.
- Quando abrir ou a fechar o toldo, verifique se não existem objetos, que possam interferir com o seu normal funcionamento.
- Não faça churrascos ou fogueiras, por baixo do toldo.
- A cada três meses verifique se os parafusos estão bem apertados.
- Se verificar que é necessário efetuar algum tipo de manutenção, não utilize o toldo, contate um técnico habilitado para o efeito.

Acessórios e ferramentas necessárias

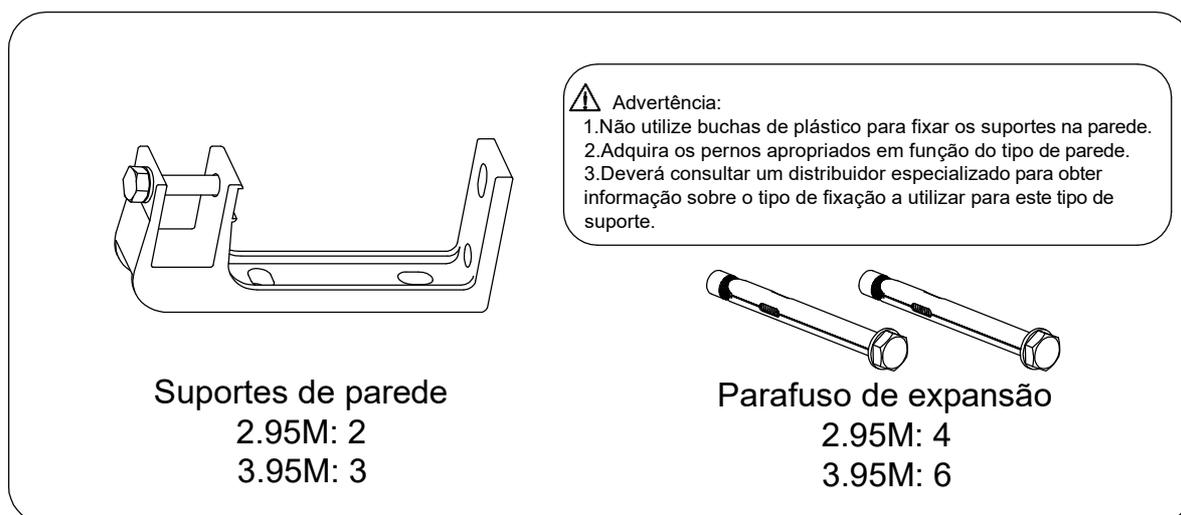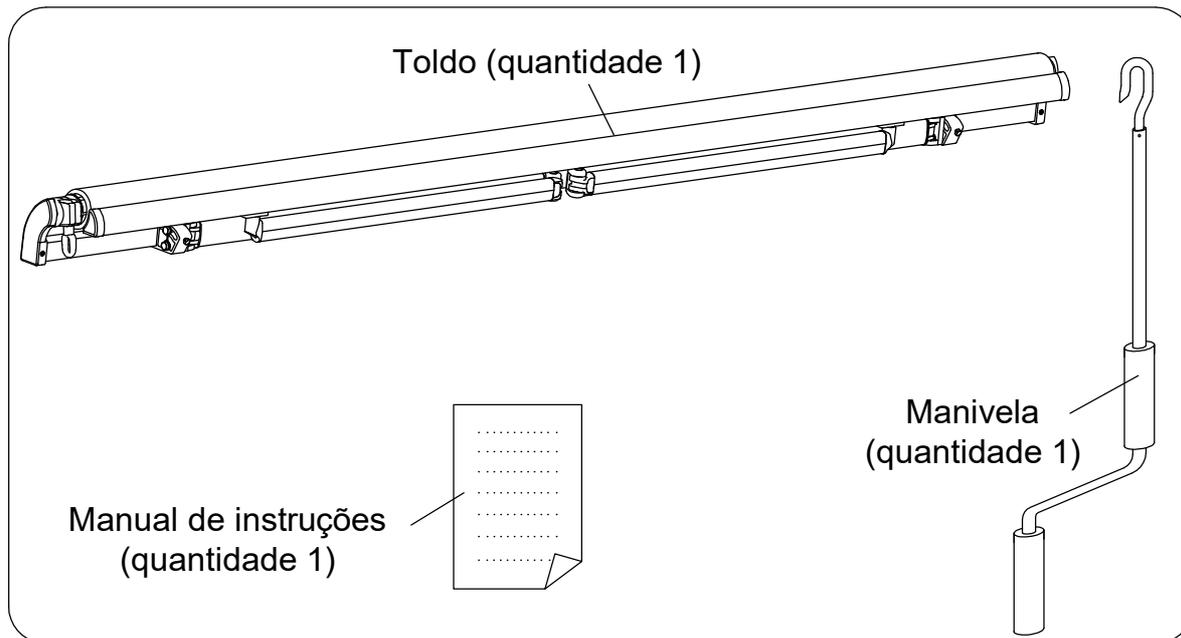


Por favor prepare as seguintes ferramentas, antes de efetuar a instalação (estas ferramentas não estão incluídas no produto).

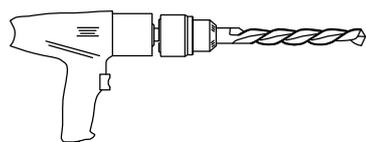


Berbequim Ø12



Fita métrica

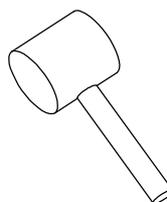

Maço

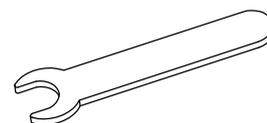

Chave de bocas (M10 e M12)

Instalação

Antes de efetuar a instalação

Retire o produto da embalagem com cuidado, são necessárias duas pessoas para efetuar a montagem.

Tenha cuidado com o súbito desdobramento de algumas peças, em particular os braços. Leia cuidadosamente este manual de instruções antes de iniciar a montagem.

Verifique se falta alguma peça ou se alguma se encontra danificada. Não instale o produto se detetar alguma inconformidade.


Nunca modifique o toldo, qualquer alteração pode resultar em acidente.

Verifique se a parede é adequada para a instalação deste produto.


Distância entre os suportes de parede

(X representa a distancia entre os dois braços)

2.95M:

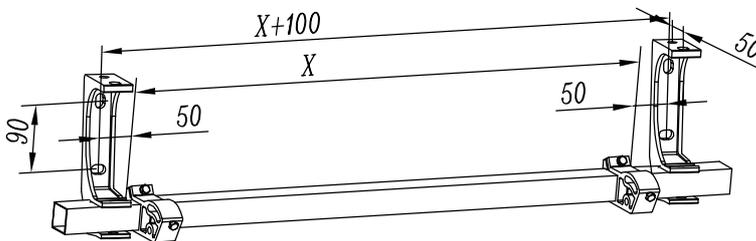

3.95M:

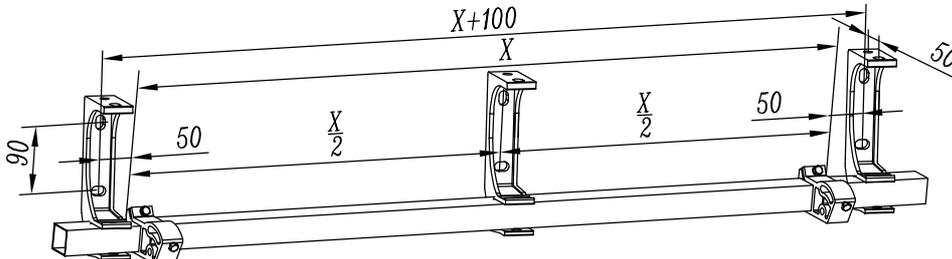

Altura dos suportes de parede

Recomendamos que a instalação seja efetuada, para que o toldo quando aberto, faça um ângulo de 80° com a parede.


Determine a altura (C) de instalação dos suportes de parede, utilizando a seguinte fórmula,

$$C = A + 0.17 * H$$

A – É a altura recomendada do perfil frontal.

H – É a projeção máxima de sombra, obtível pela especificação do toldo.



0.17 – É o ajuste da figura, com um ângulo de inclinação de 80°, se pretender utilizar o toldo com um ângulo de inclinação inferior, utilize a seguinte fórmula (para um ângulo de 60° - 0.5; para um ângulo de 45° - 0.71).

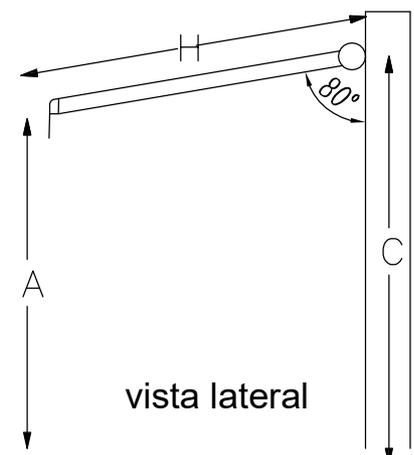


Instalação dos suportes de parede

Marque a altura dos furos, certifique-se de que estão bem alinhados.


Efetue a furação utilizando uma broca com 12mm de diâmetro. A profundidade dos furos deve ser ligeiramente superior a 110mm.

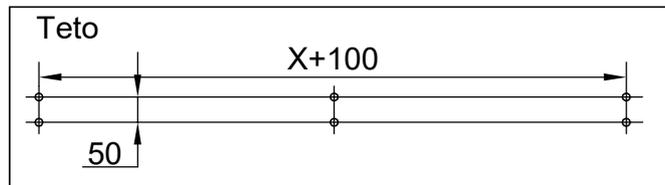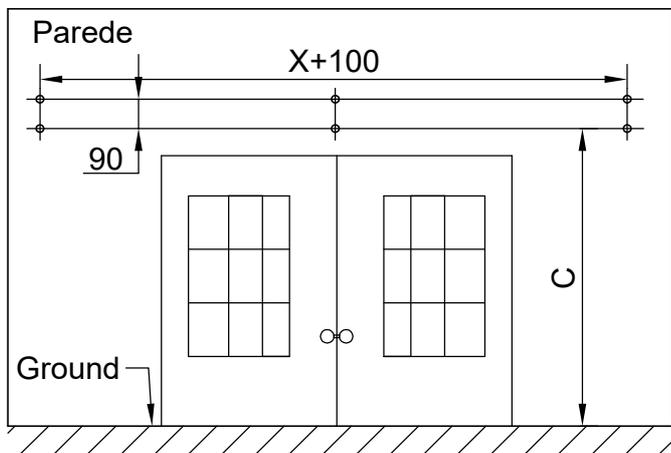

Insira os parafusos de expansão nos orifícios, através dos suportes de parede. Antes de apertar os parafusos, verifique se os suportes de parede estão alinhados.

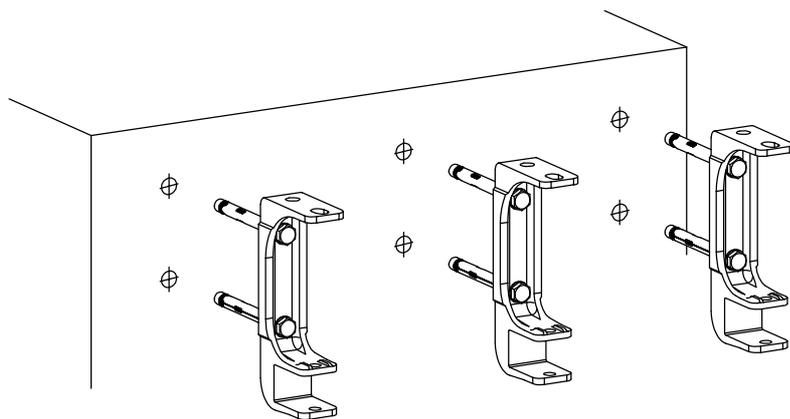


Assegure-se que os suportes se encontram na mesma linha horizontal antes de apertar os parafusos.

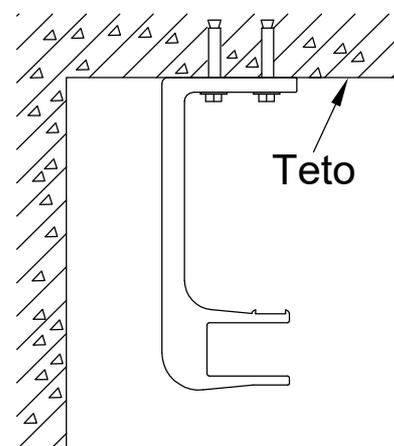

Instalação do toldo nos suportes


Retire os parafusos da parte frontal dos suportes. Encaixe o toldo nos suportes de fixação, fixe o toldo aos suportes utilizando os parafusos, fornecidos com os próprios suportes.

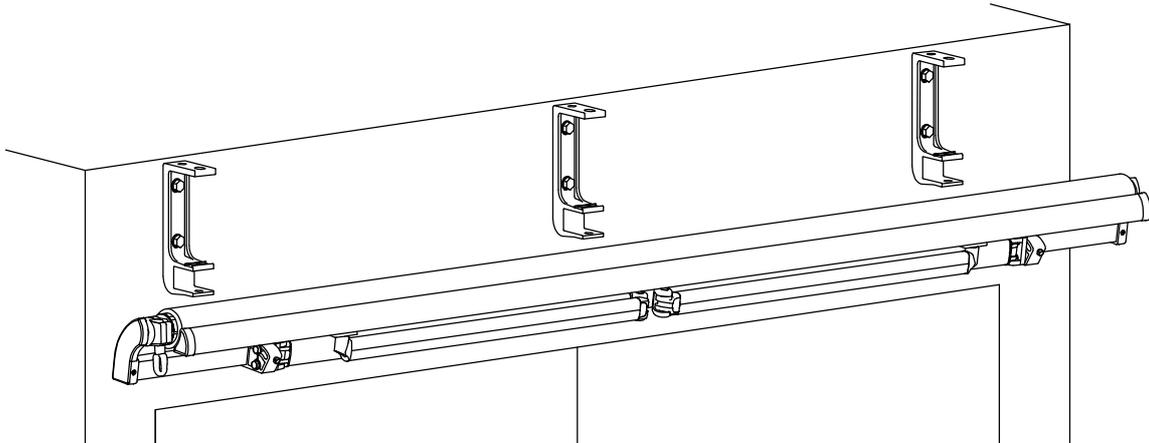

Com a ajuda de um nível, verifique se a barra frontal do toldo está alinhada. Caso verifique que é necessário alinhar, utilize os ajustadores de ângulo situado nas extremidades do toldo.


Desaperte as porcas dos ajustadores, de seguida afrouxe o parafuso de cabeça. Ajuste o braço, até que o perfil frontal fique nivelado.

Para ajustar a inclinação do toldo, acerte os ajustadores de ângulo situados nos dois braços até alcançar o ângulo pretendido. De seguida aperte bem as porcas, de forma a fixar o toldo na posição desejada.

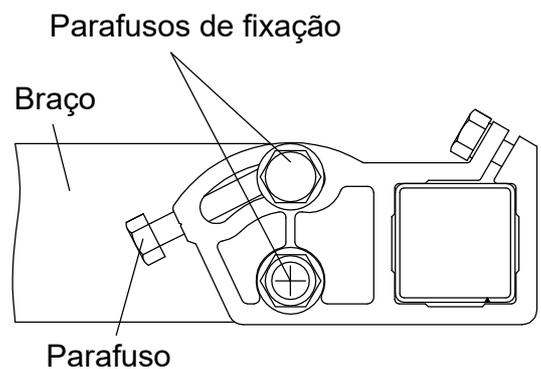


Instruções de funcionamento


Encaixe a alavanca manual no carreto do toldo, rode a alavanca para desenrolar ou enrolar o toldo.

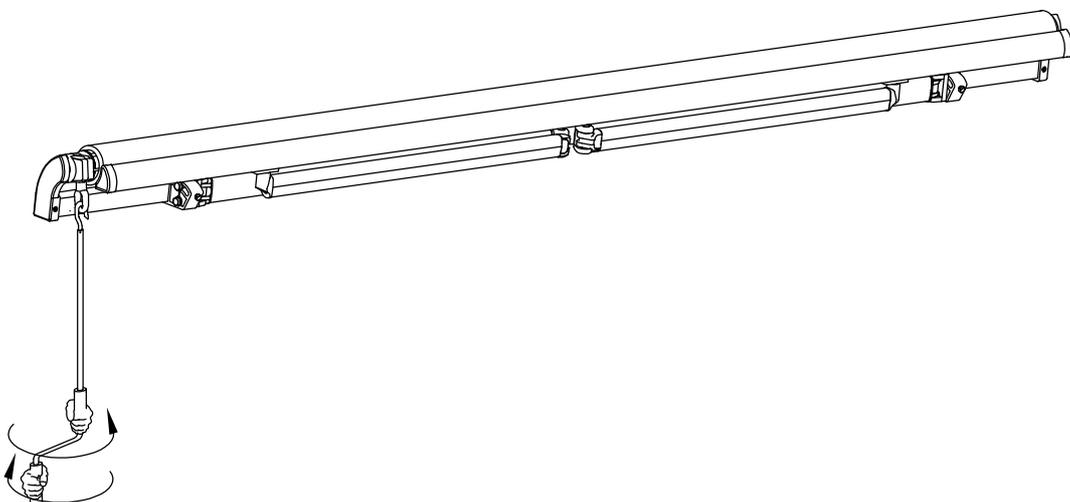

DESCRIPCIÓN DE ERRORES

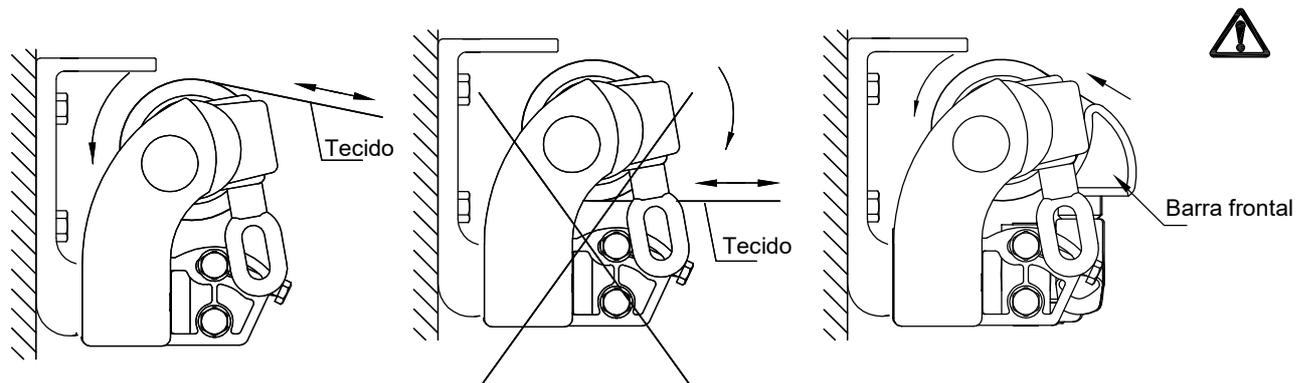

Atenção: Quando a barra frontal toca no enrolador conforme figura, não force mais, pode danificar o toldo.

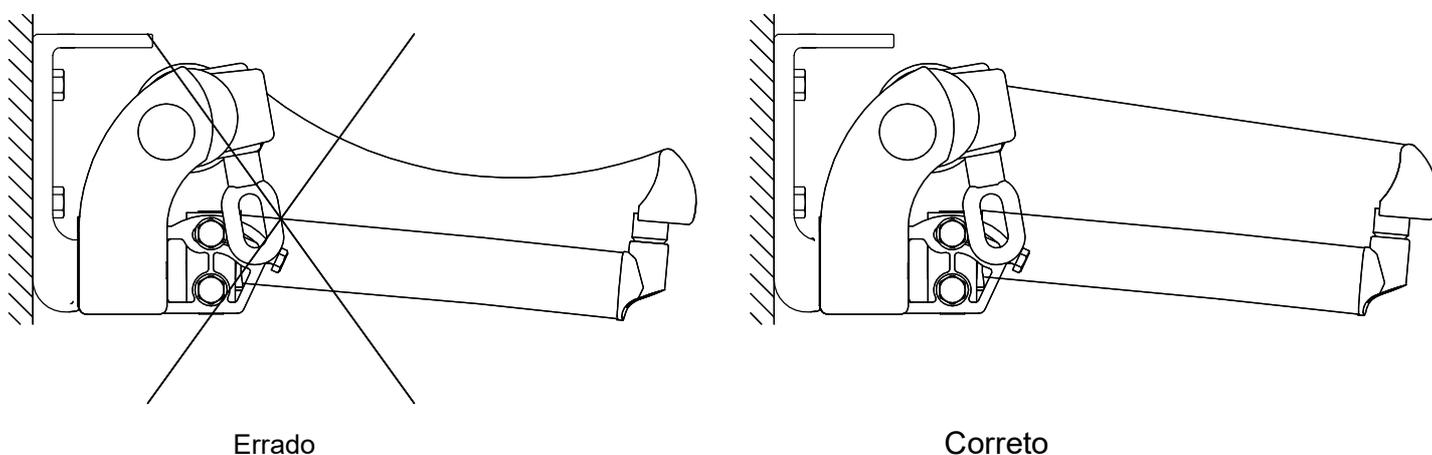

Atenção:


O toldo deve ser aberto na totalidade, o tecido tem que estar totalmente esticado.

Manutenção

- Feche sempre o toldo em dias ventosos e ou chuvosos, ou quando não o está a utilizar.
- Deve verificar sempre se o carreto está em perfeitas condições. A cada três meses deve colocar óleo lubrificante, nas engrenagens.
- Não tente retirar e lavar o tecido, se necessitar de o substituir peça ajuda a um especialista
- Verifique regularmente o toldo, tendo ainda um maior cuidado, no início da época. Preste especial atenção aos suportes de fixação, verifique se estão bem apertados e em boas condições.

Listagem de peças

7

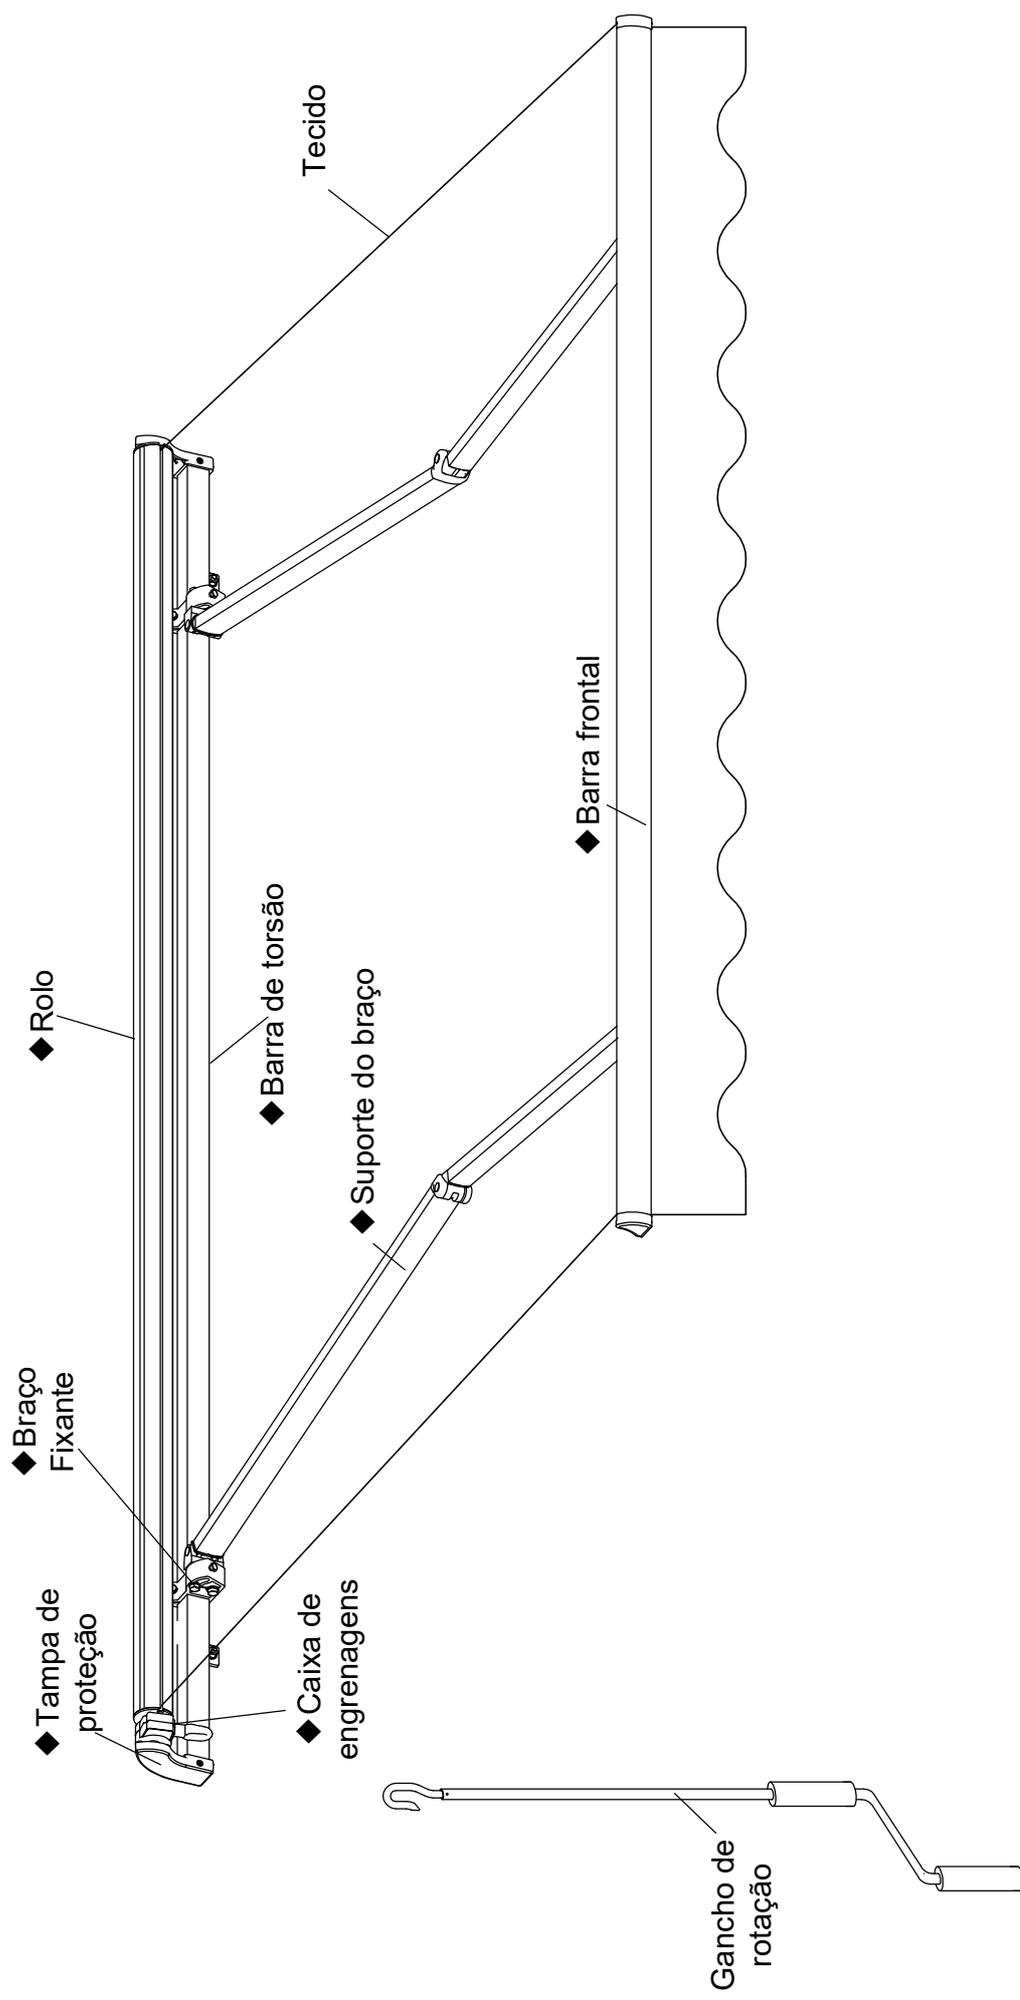

※ Nota:

1. Quando as partes com o seguinte símbolo ◆ estejam danificadas, não use o equipamento até que estas tenham sido substituídas.