

INSTALACIÓN GREENWALL STONE

1220 x 475 x 4 mm

IMPORTANTE: Verifique siempre que se trata de la última versión de este documento en www.dioco.es



www.dioco.es



HERRAMIENTAS PARA LA INSTALACIÓN

- Sierra circular
- Cúter
- Regla
- Pegamento
- Mazo de goma
- Lápiz





LIMPIAR LA SUPERFICIE ANTES DE INICIAR LA INSTALACIÓN

Antes de iniciar la instalación, verifica que la superficie esté completamente nivelada, firme y libre de polvo, humedad o imperfecciones. Una base uniforme es esencial para asegurar una adhesión óptima y prolongar la durabilidad del panel.

Los paneles Greenwall Stone pueden instalarse sin dificultad sobre superficies de pladur o incluso sobre un alicatado existente, lo que simplifica considerablemente el trabajo y evita la necesidad de demoliciones o preparaciones complejas.

Una de las grandes ventajas de este sistema es su **rapidez y facilidad de montaje**. Al no requerir obras, se reducen tiempos, costes y molestias. Además, su diseño preciso permite un encaje perfecto entre piezas, logrando juntas prácticamente imperceptibles y un acabado continuo, elegante y muy natural.

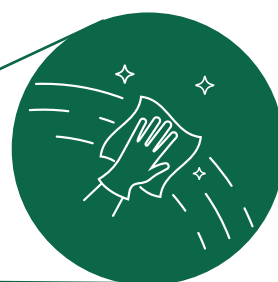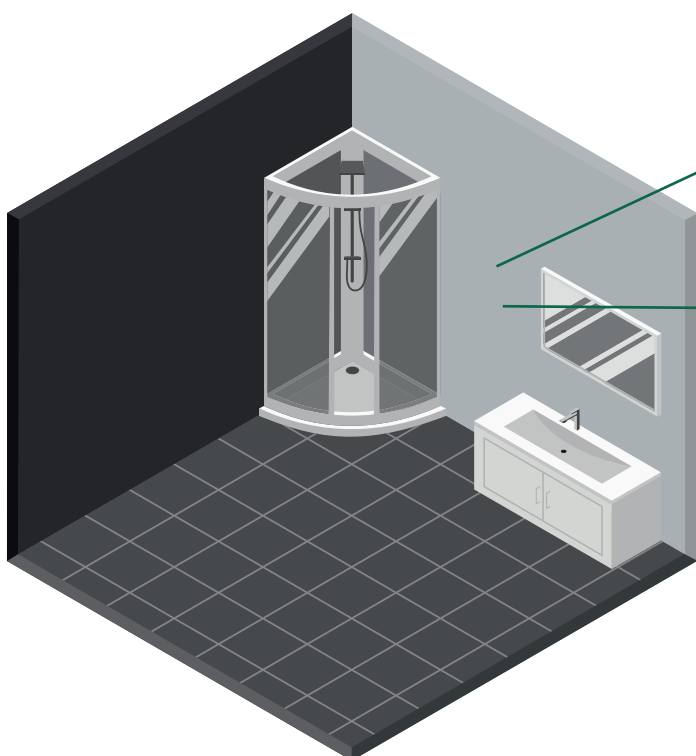



Limpiar y secar cuidadosamente la superficie donde se instalará el panel Greenwall Stone

CUESTIONES BÁSICAS DE PREINSTALACIÓN

Mide las paredes y ajusta los paneles para garantizar una instalación precisa.

Antes de fijar los paneles, toma las medidas exactas del área de instalación y comprueba si es necesario realizar algún ajuste. En caso de requerir cortes, podrás hacerlo fácilmente utilizando un cúter o una sierra circular, según el tipo de acabado y el nivel de precisión que necesites.

Una vez que el panel esté recortado a la medida adecuada, aplica el **adhesivo Dioco High Tack** en la parte trasera de la pieza. Distribuye el pegamento siguiendo el patrón recomendado —tal como se muestra en la imagen— para asegurar una fijación firme y homogénea en toda la superficie.

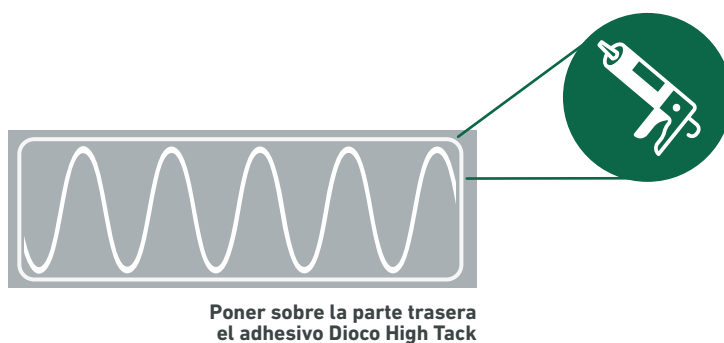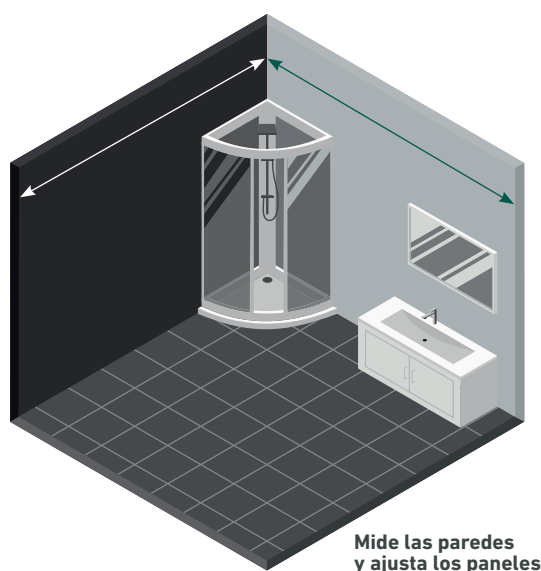


IMPORTANTE

Ten siempre en cuenta la **dirección del panel** (machihembrado o bisagra).


Es fundamental **respetar la orientación de los paneles** para garantizar que cada pieza encaje correctamente mediante el sistema de machihembrado. De esta manera, el montaje será más fluido, las uniones quedarán firmes y el acabado final será uniforme y estético.



INSTALACIÓN DE PANELES

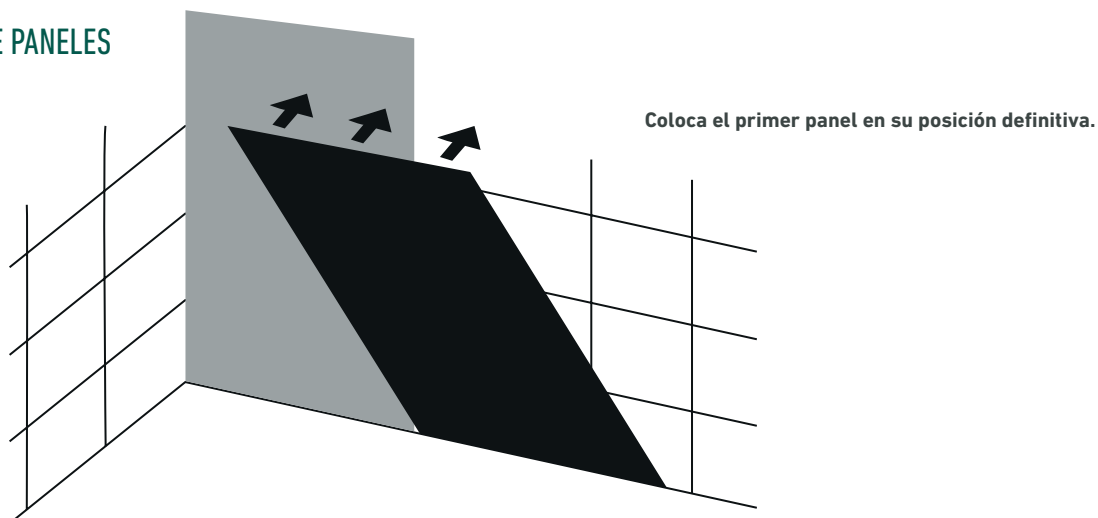

Una vez alineado, presiónalo firmemente contra la pared para eliminar cualquier burbuja de aire y asegurar una adhesión óptima. El sistema de machihembrado facilita la conexión entre paneles, permitiendo que cada pieza encaje de manera precisa y creando una unión continua y perfectamente integrada.

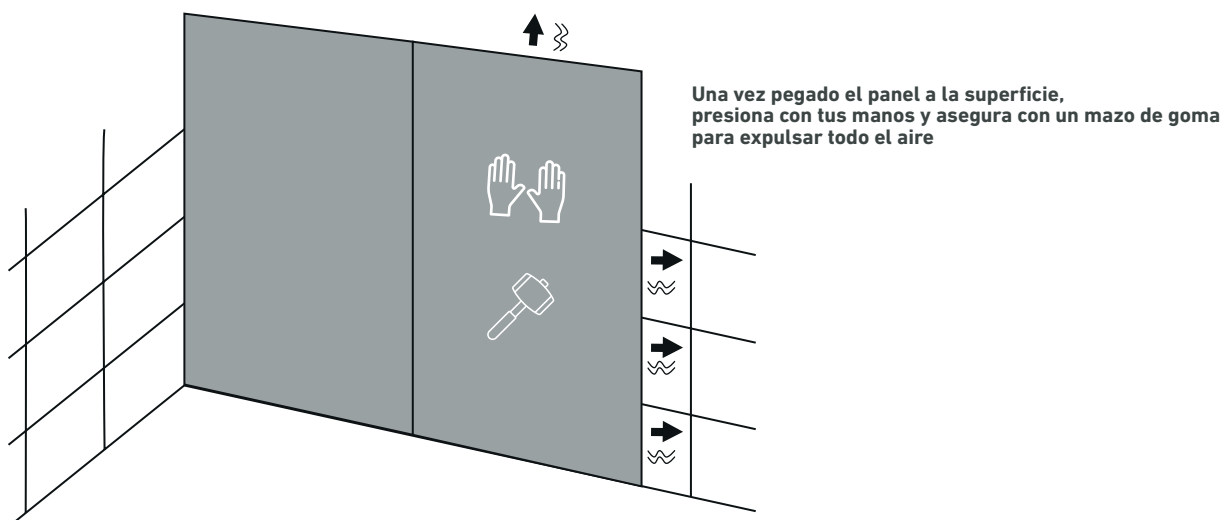

EMBELLECEDORES

Si los paneles Greenwall Stone no van a instalarse en toda la pared, dispones de la opción de utilizar **embellecedores de remate** para finalizar la instalación con un **acabado limpio y uniforme**.

Estos perfiles permiten cerrar el final del alicatado de forma estética, **garantizando una transición perfecta entre el panel y la pared**, y aportando un resultado más profesional y visualmente atractivo.

INSTALAÇÃO

GREENWALL STONE

1220 x 475 x 4 mm

IMPORTANTE: Verificar sempre a versão mais recente deste documento em www.dioco.es.



www.dioco.es



FERRAMENTAS PARA A INSTALAÇÃO

- Serra circular
- X-ato
- Régua
- Cola
- Martelo de borracha
- Lápis





LIMPAR A SUPERFÍCIE ANTES DE INICIAR A INSTALAÇÃO

Antes de iniciar a instalação, verifica se a superfície está completamente nivelada, firme e livre de pó, humidade ou imperfeições. Uma base uniforme é essencial para garantir uma aderência otimizada e prolongar a durabilidade do painel.

Os painéis Greenwall Stone podem ser instalados sem dificuldade sobre superfícies de pladur ou até sobre um revestimento cerâmico existente, o que simplifica consideravelmente o trabalho e evita a necessidade de demolições ou preparações complexas.

Uma das grandes vantagens deste sistema é a sua **rapidez e facilidade de montagem**. Como não requer obras, reduzem-se tempos, custos e incómodos. Além disso, o seu design preciso permite um encaixe perfeito entre as peças, criando juntas praticamente impercetíveis e um acabamento contínuo, elegante e muito natural.

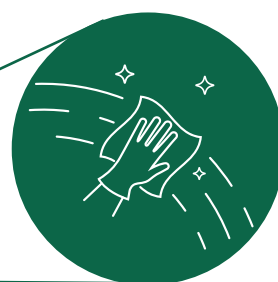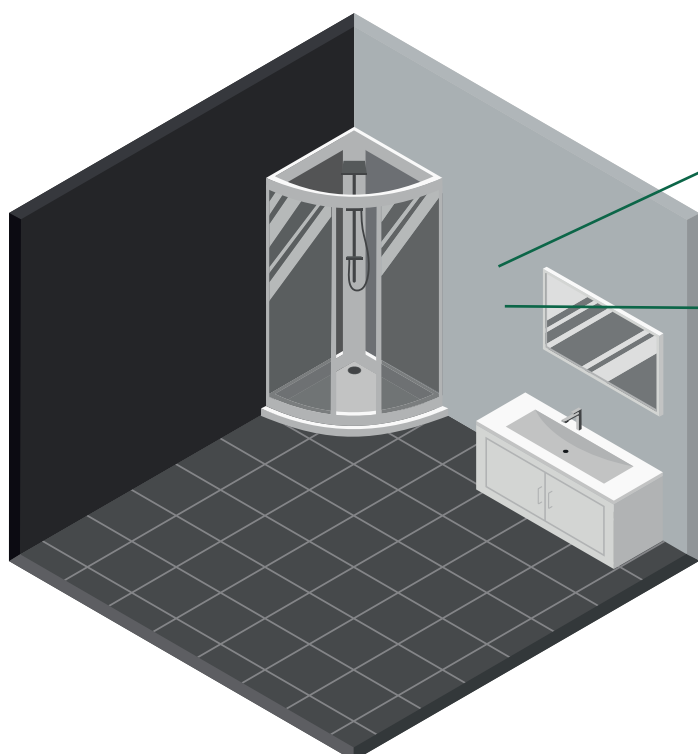



Limpar e secar cuidadosamente a superfície onde será instalado o painel Greenwall Stone.

QUESTÕES BÁSICAS DE PRÉ-INSTALAÇÃO

Mede as paredes e ajusta os painéis para garantir uma instalação precisa.

Antes de fixar os painéis, meça exatamente a área de instalação e verifique se é necessário realizar algum ajuste. Caso seja preciso cortar, poderá fazê-lo facilmente utilizando um x-ato ou uma serra circular, consoante o tipo de acabamento e o nível de precisão de que necessites.

Depois de recortado o painel à medida adequada, aplica o **adesivo Dioco High Tack** na parte traseira da peça. Distribua a cola seguindo o padrão recomendado — tal como mostrado na imagem — para garantir uma fixação firme e homogênea em toda a superfície.

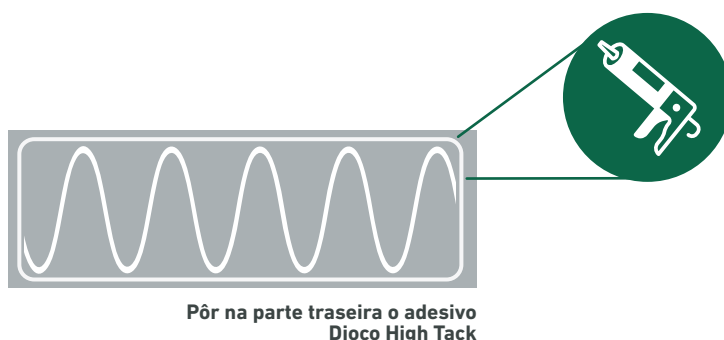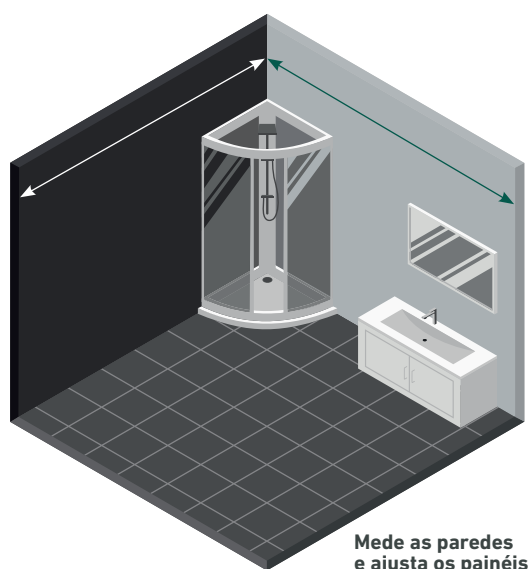


IMPORTANTE

Tem sempre em conta a **direção do painel** (macho-fêmea ou dobradiça).


É fundamental **respeitar a orientação dos painéis** para garantir que cada peça encaixa corretamente através do sistema macho-fêmea. Desta forma, a montagem será mais fluida, as uniões ficarão firmes e o acabamento final será uniforme e estético.



INSTALAÇÃO DOS PAINÉIS

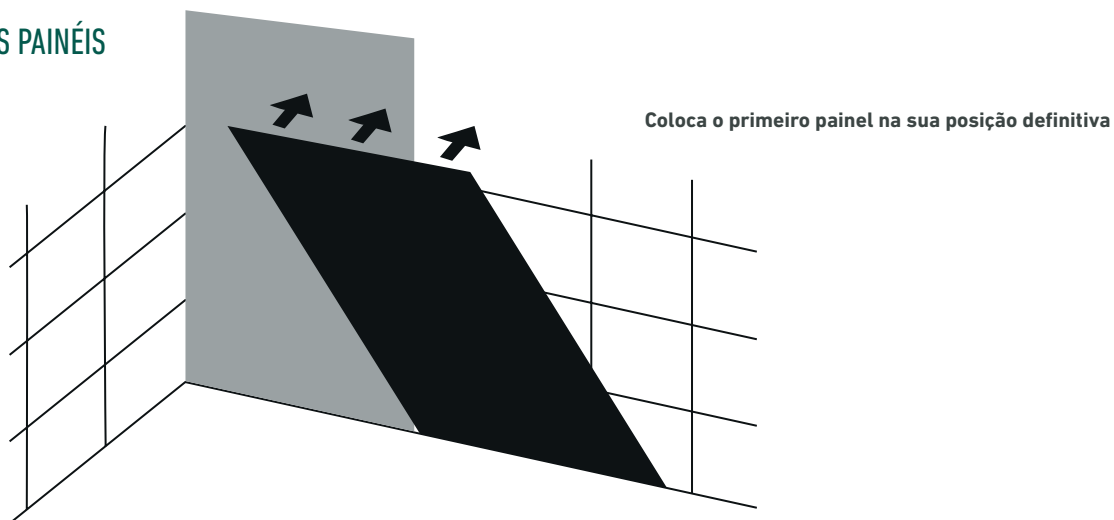

Uma vez alinhado, pressiona-o firmemente contra a parede para eliminar qualquer bolha de ar e garantir uma aderência ótima. O sistema de macho-fêmea facilita a ligação entre os painéis, permitindo que cada peça encaixe de forma precisa e criando uma união contínua e perfeitamente integrada.

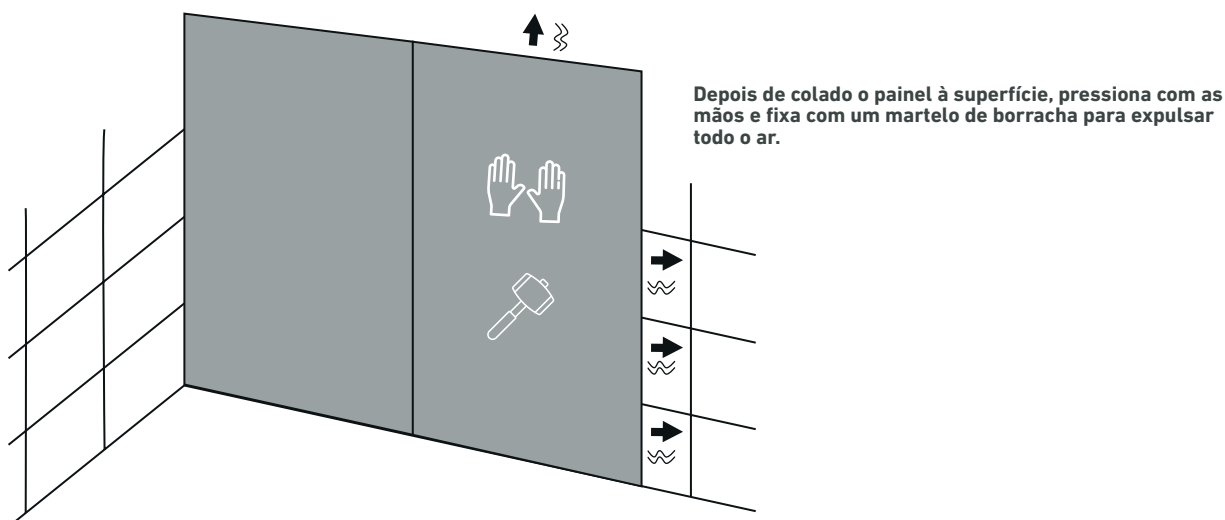

ACABAMENTOS

Se os painéis Greenwall Stone não forem instalados em toda a parede, tens a opção de utilizar **perfis de acabamento** para concluir a instalação com um **resultado limpo e uniforme**.

Estes perfis permitem rematar a extremidade do revestimento de forma estética, **garantindo uma transição perfeita entre o painel e a parede** e oferecendo um acabamento mais profissional e visualmente apelativo.